



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SCORPIUS TABLET 8GB – 7”
TAB-5737-8G**



ESTIMADO CLIENTE





Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

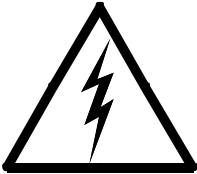INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	3
ESPECIFICACIONES	5

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice la unidad en entornos muy fríos o calientes, con polvo o humedad.
- No permita que la unidad se golpee contra el suelo.
- Cargue la batería cuando el icono de batería muestre que está vacío, o el sistema se apague automáticamente debido a que la batería se ha descargado, o si no hay respuesta al utilizar los botones. Todos estos son síntomas de que la batería tiene poca energía.
- No desconecte el cable de poder de forma repentina cuando el reproductor esté siendo formateado. Oeste en el proceso de cargar o descargar archivos, para evitar errores en los programas.
- Al utilizar la unidad como disco portátil, el usuario debe guardar o exportar archivos con el método de operación correcto. Cualquier método de operación inadecuado puede llevar a una pérdida o daño de los archivos, por lo cual la compañía no se hace responsable.
- Al utilizar la conexión Wi-Fi, si no se utiliza por un tiempo prolongado, se desconectará y la unidad entrará a modo de dormir de forma automática.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encender

Presione y mantenga el botón de encendido.

Apagar

Presione y mantenga el botón de apagado por 3 segundos. La unidad mostrará el mensaje de apagar.

Dormir

En condiciones normales de operación, presione de forma corta el botón de encendido para entrar en el modo de hibernación. La pantalla se apagará. Presione nuevamente el botón de encendido para activar la unidad. Esta función es útil para ahorrar energía.

Reinicio

En caso de que la unidad se apague en el proceso de operación o algún programa presente alguna falla, usted puede apagar y reiniciar la unidad utilizando el botón Reiniciar.

Tiempo de Pantalla

Si no utilice la unidad por cierta cantidad de tiempo establecido o no presiona ningún botón, la pantalla se apagará de forma automática. Presione el botón de encendido para activarla. Aparecerá la imagen del candado el cual debe ser presionado para tener acceso. Usted también puede elegir desactivar esta función de tiempo de pantalla para que nunca se apague.

Micro Tarjeta SD

Al conectar la unidad a un computador usted observará dos discos de almacenamiento. El primero, es el disco incorporado en la unidad y el segundo es la Micro Tarjeta SD. Se debe colocar una tarjeta para poder hacer uso de esta función. El soporte máximo para Micro Tarjeta SD es de 4GB a 32GB.

Colocar y Retirar la Tarjeta Micro SD

Coloque la Micro Tarjeta SD hacia arriba (el lado con la etiqueta) e introdúzcala en la ranura de la unidad. Para retirar la tarjeta, presiónela hacia abajo; la tarjeta regresará, se soltará y podrá retirarla. Importante: coloque y retire la tarjeta únicamente con la unidad apagada para evitar daños en los datos de la tarjeta.

Batería

La unidad utiliza una batería de polímero de alta capacidad. La duración de la batería depende del volumen, el tipo de archivos que reproduzca y el tiempo que utilice la unidad. Puede utilizar opciones de configuración para ahorrar batería.


Carga

La unidad puede ser recargada con el puerto USB. También puede utilizar el Cargador DC. Conecte el cargador DC a un tomacorriente AC 220V (corriente de salida 1000mA, voltaje de salida 5V-5.2V) y el otro extremo a la unidad. Importante: La batería puede estar descargada la vez primera que utilice la unidad; cargue la por completo. Si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado, se recomienda hacer una carga completa cada 2 o 3 meses durante el almacenamiento.

El adaptador de energía es un componente fundamental para la unidad y mantiene el buen funcionamiento de la misma. Utilice únicamente el cargador que se proporciona con la unidad para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Cámara frontal
2. Conector de audífonos
3. Micrófono
4. Ranura USB
5. Volumen +/-
6. Botón de encendido y apagado
7. Cámara posterior
8. Ranura de tarjeta SD
9. Parlante

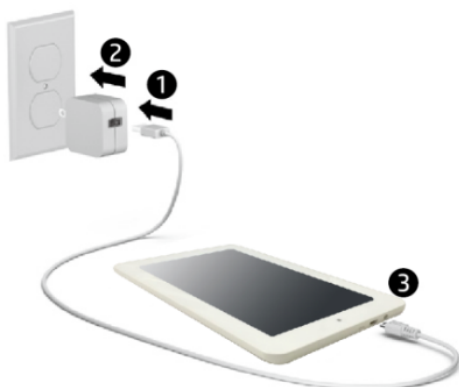

PREPARACIÓN DE LA TABLETA



1. Conecte el cargador al tomacorriente y a la tableta según se muestra en el diagrama. Después de cargar la batería presione y mantenga el botón de encendido por 3 segundos hasta que

aparezca la imagen en pantalla.



2. Si el icono de batería no aparece en pantalla, presione el botón brevemente para mostrar la imagen, y luego presione y sostenga el botón de encendido hasta que aparezca el logo en pantalla.

3. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el idioma y la red inalámbrica.

Bloquear y Desbloquear

Para desbloquear la Tablet, enciéndala y presione el botón de Encendido nuevamente. Coloque su dedo en el ícono de bloqueo (candado)  y deslice el dedo hacia la posición del candado  desbloqueado. Para bloquear la Tablet, sólo apague la Tablet.

Aplicaciones


Muestra una lista de todas las aplicaciones instaladas. Para configurar sus preferencias, toque el ícono  y luego .

 Regresar — Regresa a la pantalla anterior

 Home — Abre o regresa a la pantalla anterior o principal.


 Aplicaciones recientes — Abre una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente

Google **Búsqueda** — Le permite navegar y buscar información.

 **Búsqueda con voz** — Le permite utilizar el reconocimiento de voz para que la tableta busque información.

Gestos

Se pueden utilizar los siguientes gestos con la tableta:

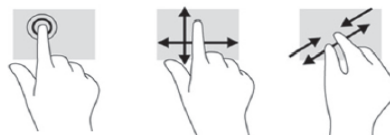



Widgets

Utilice la pestaña de Widgets para mostrar los que allí se encuentran o agregar otros. También puede borrarlos si lo desea llevándolos a la X en la parte superior de la pantalla.

Cambiar la Vista de la Tableta

La función de Giro Automático le permite cambiar la vista de la tableta. Si desea una vista panorámica sostenga la tableta de forma horizontal. Si desea la vista de retrato, sostenga la tableta de forma vertical. Nota: algunas aplicaciones no giran de forma automática.

Para cambiar la configuración de giro automático, deslice desde la parte superior de la pantalla para mostrar la información y toque el ícono de rotación para bloquearlo  o desbloquearlo .

Regresar a la Pantalla Principal

Para volver rápidamente presione el botón Home .

Mostrar Aplicaciones, Widgets y Notificaciones

Aplicaciones: Toque el botón  para ver la lista de Aplicaciones.

Widgets: Toque el botón  para ver la lista de Widgets.

Notificaciones: Deslice la pantalla desde la parte superior para ver las notificaciones.

Backup de la Información

Recomendamos que realice periódicamente un backup de la información que almacene en la Tablet en otro computador, en un disco duro o en la nube utilizando cualquiera de las soluciones disponibles, con el fin de tener una copia de seguridad de su información.

ESPECIFICACIONES

Memoria	Memoria flash	NAND FLASH 8GB
General	Chip principal	A33
	Pantalla	7" 1024*600 TN
	PMU	AXP223
	Sistema operativo	Android 4.4
	DDR	512MB Compatible 1G
	WiFi incorporado	4 horas de reproducción d video
	TP	COB P+G GSL1680F 26 canales
	RTC(reloj en tiempo real)	Sí
	G-sensor	Sí
	Cargador	5V 1A
	Parte frontal	0.3M cámara frontal
	Parte posterior	2M cámara posterior
	Blue-Connect	N/A
	Parlante	Sí
	Dimensiones	Aprox. 187.6*107.5*10.65mm
	Conexión WiFi	WIFI RTL 8723
	Temperatura de Operación	-5~40
	Conector	Parlante, MIC, Ranura MicroSD(SDHC), OTG
Idioma	Multilingüe	Inglés, Chino, Ruso, Francés, Alemán, Español, Indio, Etc.
Suministro de Energía	Batería	2200mah
O/S	OS Soportado	Windows, Mac y Linux
Formatos Compatibles	Video	AVI, MOV, VOB, RM/RMVB, FLV, DAT, MKV, MPG, MPE, etc.
	Música	MP3, WMA, APE, FLAC, etc.
	Imagen	JPG, BMP, GIF, PNG
	Ebook	PDF, TXT, EPUB, etc.
Software		Google map/e-mail/MSN/SKYPE/GTALK/INETBOOKS

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Gmail, Google Talk son marcas registradas propiedad de Google Inc.



MANUAL DE INSTRUÇÕES
SCORPIUS TABLET 8GB – 7”
TAB-5737-8G



ESTIMADO CLIENTE

Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: [**info@premiermundo.com**](mailto:info@premiermundo.com)

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	3
ESPECIFICACIONES	5

	<p>CUIDADO</p> <p>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA</p>	
<p>Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a cobertura, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior da unidade. Risco de choque elétrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.</p>	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não use o aparelho em ambientes extremamente quentes ou frios, com poeira ou umidade.
- Não permita que a unidade bater no chão.
- Carregue a bateria quando o ícone da bateria mostra que está vazio, ou o sistema desligue-se automaticamente porque a bateria está descarregada, ou se não houver resposta ao utilizar os botões. Estes são os sinais de que a energia da bateria é baixa.
- Não desconecte o cabo de alimentação de modo abrupto quando o reproduutor está sendo formatado ou esteja no processo de carga ou descarga ou download de arquivos para evitar erros nos programas.
- Quando utilizar a unidade como um disco portátil, você deve salvar ou exportar arquivos com o método correto de operação. Qualquer método de operação inadequado pode levar a arquivos perdidos ou danificados, para os quais a empresa não é responsável.
- Ao usar o Wi-Fi, se não for usado por um longo tempo, ela vai se desativar e a unidade entrará no dormir automaticamente.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhe qualquer revisão, manutenção e reparação para pessoal de serviço técnico qualificado.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Ligar

Pressione e segure o botão de energia.

Desligar

Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos. A unidade exibirá a mensagem de desligamento.

Dormir

Em condições normais de funcionamento, pressione rapidamente o botão de energia para entrar em hibernação. A tela irá desligar-se. Pressione o botão de energia novamente para ativar a unidade. Esta função é útil para economizar energia.

Reinício

No caso que o aparelho se desligar no processo de operação ou um programa apresentar uma falha, você pode desligar e reiniciar a unidade utilizando o botão Reiniciar.

Tempo de tela

Se você não usar a unidade por um determinado período de tempo ou nenhum botão for pressionado, a tela irá desligar-se automaticamente. Pressione o botão de energia para ativá-la. A imagem do cadeado aparece e você a deve pressionar para poder acessar. Você também pode optar por desativar esse recurso de tempo na tela para que ela nunca se desligue.

Cartão Micro SD

Ao ligar a unidade a um computador, você vai notar dois discos de armazenamento. O primeiro é o disco que vêm incorporado na unidade, e o segundo é o cartão Micro SD. Você deve colocar um cartão, a fim de usar esse recurso. O apoio máximo para cartão Micro SD de 4GB é 32GB.

Colocar e retirar o cartão Micro SD

Coloque o cartão Micro SD para cima (o lado com a etiqueta) e insira-lo na ranhura da unidade. Para retirar o cartão, pressione-o para baixo; o cartão irá voltar, será liberado e poderá ser retirado. Importante: inserir e remover o cartão apenas com o aparelho desligado para evitar danos nos dados do cartão.

Bateria

A unidade utiliza um polímero de lítio de alta capacidade. A vida da bateria depende do volume, o tipo de arquivo que está sendo reproduzido e o tempo que você use a unidade. Você pode usar as configurações para economizar bateria.

Carga

A unidade pode ser recarregada com a porta USB. Você também pode usar o carregador DC. Ligue o carregador DC a uma tomada de 220V AC (corrente de saída de 1000mA, tensão de saída 5V-5.2V) e a outra extremidade à unidade. Importante: A bateria pode estar descarregada a primeira vez que você utilizar a unidade; carregue-a totalmente. Se você não for usar o aparelho por um período prolongado, recomendamos fazer uma carga completa a cada 2 ou 3 meses durante o armazenamento.

O adaptador de energia é um componente essencial para a unidade e mantém o bom funcionamento do mesmo. Utilize apenas o carregador fornecido com a unidade para garantir o perfeito funcionamento e uma vida útil.

DESCRIÇÃO DA UNIDADE


1. Câmera frontal
2. Conector de fones de ouvido
3. Microfone
4. Ranhura USB
5. Volume +/-
6. Botão de ligado e desligado
7. Câmera posterior
8. Ranhura de tarjeta SD
9. Alto-falante

**PREPARAÇÃO DO TABLETE**



1. Conecte o carregador à tomada e o tablet de acordo como é mostrado na ilustração. Após de carregar a bateria pressione e segure o botão de ligado por 3 segundos até que a imagem aparecer na tela.

2. Se o ícone da bateria não for exibido na tela, pressione o botão brevemente para exibir a imagem, em seguida, pressione e segure o botão de alimentação até que o logotipo seja exibido na tela.

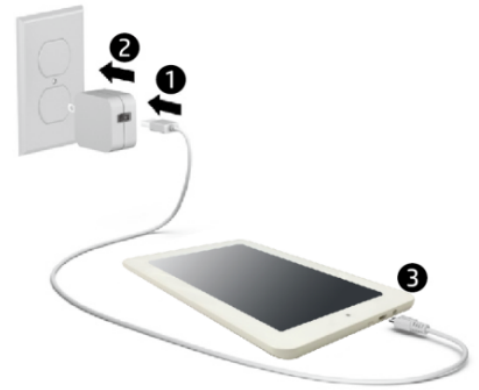
3. Siga as instruções na tela para selecionar o idioma e rede sem fio.




Bloquear e desbloquear

Para desbloquear o tablet, gire e pressione novamente o botão Power. Coloque o dedo sobre o ícone de bloqueio (cadeado)  e deslize o dedo para a posição de desbloqueio da fechadura . Para bloquear o tablet, apenas desligue o tablet.

Aplicações


Mostra uma lista de todas as aplicações instaladas. Para configurar sus preferências, toque no ícone  e depois .

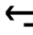 Voltar — Volta para a tela anterior

 Home — Abre ou volta para a tela anterior ou principal.


 Aplicações recentes — Abre uma lista das aplicações utilizadas recentemente

Google **Pesquisa** — Lhe permite navegar pela internet e pesquisar informação.

 **Pesquisa com voz** — Lhe permite utilizar o reconhecimento de voz para que o tablet pesquise informação.

Gestos

Podem ser utilizados os seguintes gestos com o tablet:

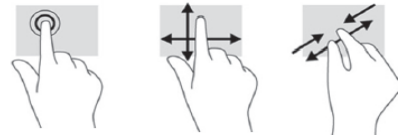

Widgets

Utilize a página de Widgets para mostrar os que ali se encontram ou adicionar outros. Também pode apaga-los si você quiser levando-os até a X na parte superior da tela.

Alterar a vista do tablet

A função de giro automático permite que você altere a vista do tablet. Para uma vista panorâmica, segure o tablet na horizontal. Se quiser o modo retrato, segure o tablet na vertical. Nota: Alguns aplicativos não viram automaticamente.

Para alterar as configurações de giro automático, deslize da parte superior da tela para exibir as informações e toque no ícone de rotação para bloquear ou desbloquear.

Voltar à tela principal

Para voltar rapidamente pressione o botão Home .

Mostrar Aplicações, Widgets e Notificações.

Aplicações: Toque no botão  para ver a lista de aplicações.

Widgets: Toque no botão  para ver a lista de Widgets.

Notificações: Deslize a tela desde a parte de cima para ver as notificações

Backup da informação

É recomendável que você faça periodicamente um backup das informações armazenadas no tablet em outro computador, um disco rígido ou na nuvem usando qualquer uma das soluções disponíveis, a fim de ter um backup das suas informações.

ESPECIFICAÇÕES

Memória	Memória flash	NAND FLASH 8GB
Geral	Chip principal	A33
	Tela	7" 1024*600 TN
	PMU	AXP223
	Sistema operacional	Android 4.4
	DDR	512MB Compatível 1G
	WiFi incorporado	4 horas de reprodução de vídeo
	TP	COB P+G GSL1680F 26 canais
	RTC(relógio em tempo real)	Sim
	G-sensor	Sim
	Carregador	5V 1A
	Parte frontal	0.3M câmera frontal
	Parte traseira	2M câmera posterior
	Blue-Connect	N/A
	Alto-falante	Sim
	Dimensões	Aprox. 187.6*107.5*10.65mm
	Conexão WiFi	WIFI RTL 8723
	Temperatura de Operação	-5~40
	Conector	Alto-falante, MIC, Ranhura MicroSD (SDHC), OTG
Idioma	Multilíngue	Inglês, Mandarim, Russo, Francês, Alemã, Espanhol, Hindi, Etc.
Fornecimento de Energia	Bateria	2200mah
O/S	OS Suportado	Windows, Mac y Linux
Formatos Compativeis	Vídeo	AVI, MOV, VOB, RM/RMVB, FLV, DAT, MKV, MPG, MPE, etc.
	Música	MP3, WMA, APE, FLAC, etc.
	Imagem	JPG, BMP, GIF, PNG
	Ebook	PDF, TXT, EPUB, etc.
Software		Google map /e-mail/MSN/SKYPE/GTALK/INETBOOKS

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos
 - O robô Android™ é reproduzido ou modificado a partir do trabalho criado e compartilhado por Google e usado de acordo com os termos descritos na licença Creative Commons Attribution 3.0 de bens comuns criativos.
 - Android™ é uma Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Gmail, Google Talk são marcas registradas propriedade de Google Inc.



INSTRUCTION MANUAL
SCORPIUS TABLET 8GB – 7”
TAB-5737-8G







DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

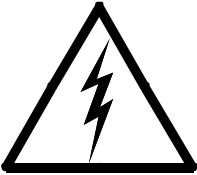

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Points for Attention

1. Do not use the player in exceptionally cold or hot, dusty, damp or dry environments.
2. Do not allow the player to fall down while using it.
3. Please charge your battery when
 - A. Battery power icon shows an empty icon;
 - B. The system automatically shuts down and the power is soon off when you switch on the unit once again;
 - C. There is no response if you operate on any key
4. Please do not disconnect power abruptly when the player is being formatted or in the process of uploading or downloading. Otherwise it may lead to the error in the program.
5. When this unit is used as a moving disk, the user shall store or export files in the proper file management operation method. Any improper operation method may lead to the loss of files, for which this Company will be held no liable.
6. Please do not dismantle this unit by yourself. If there is any inquiry, please contact the dealer.
7. While connecting wifi, if didn't use in long term, the wifi will be disconnected, and after wake up the tablet, it will connect automatically
8. There will be no separate notice in the case of any change in the functions and performance of this product.

Basic Operation

Power on

In the shutdown state, long press "⏻" button boots

Power off

In the power on state, long press the "⏻" key 3 seconds then pop-up device options, select " Power off " for shut down.

Sleep

the machine under normal operating conditions, Short press the power button, Into hibernation, Now, Screen will close. Short press the power button again, Be able to resume normal mode. When the time being use this MID can enable this feature when, To reduce power consumption.

Power reset

If there is shutdown to the player in the process of operation, you can turn off and restart the player by pressing "reset" key.

Screen time out

If you do not contact the player within the set time, and do no operate by the button, the contact screen will be automatically turns off.

In any state, short press "⏻" button and for activation; Then skid the lock upwards to the green of spotted which will accomplish to access to the upper interface.

If it is necessary to deactivate the contact screen time out function, you can set the [Screen time out] option under [display] function into "Never".

Using the Micro SD card

After this unit is connected with the computer, you will find two moving disks. The first one is the built-in memory disk for this unit and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. This unit supports the extension of the Micro SD card from 4GB to 32GB.

Inserting and Pulling out the Micro SD card

Inserting:

Put the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the

card, i.e. connecting the unit. Under this state, you can play the content in the Micro SD card.

Pulling:

Slightly push the Micro SD, and it will bounce by a section, and then you can take it out.

Caution:

Please perform inserting and pulling operation when power is off! Otherwise, it will lead to the loss or damage to the files within the unit! If no card is inserted, the computer will be unable to perform read and write operation for the disk notes of the later removable disk (Micro SD card).

Battery:

High capacity Polymer battery is used for this unit.

The duration available of the battery power depends on volume, types of playing files and operation of batteries. The player can be set up by the user as "user define power off time" or "display setup" to save batteries.

Charging:

This unit can be recharged by USB port, you can also use DC Charger:

Take out the DC charger, plug it into the wall outlet with AC 220V(output current 1000mA□output voltage 5V~5.2V)), then plug in the DC jack into the device DC-in jack.

Warnings for charging:

- 1. A new battery may be empty and not charged before you get the device.**
- 2. If the device is not used for long time, it is better to charge it to full capacity every 2 or 3 months during storage.**

Power adapter is a key component of the portable player, which play a crucial role in keeping the portable player's normal work and protecting your security when using the player, a long-term customer surveys and after-sales service Practice shows that the malfunction of the portable player In many cases were caused by using inappropriate accessories, in particular the power adapter.

Use the substandard power adapter will shorten the life of the portable player by considerably, the voltage instability will seriously affected the normal work of the portable player and bring permanent damage on the player's performance and reliability, Use the substandard power adapter will also reduced the vocal quality of the players, shutdown the player when you using it, In addition, Use the substandard power adapter will cause combustion and explosion which will disserve the safety of the consumers.


Shapes and Keys



- 1.Front camera
2. Earphone socket
- 3.MIC
4. USB socket
5. Volume Add and subtract key
6. Power switch
7. Rear camera
8. SD card socket
- 9.Speaker

Setting up your tablet

1.

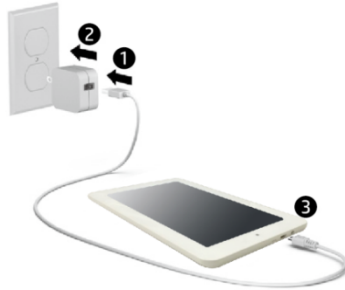



2. After charging the battery, press and hold the power button for up to 5 seconds until the pattern is displayed.




IMPORTANT: If the battery image is not displayed on the screen, press the power button briefly to display the image, and then press and hold the power button until the logo is displayed.

3. Follow the on-screen instructions to select a language and a wireless network.

Lock and unlock

Lock—Press the power button.

Unlock—Press the power button to turn on the tablet, then place your finger on the lock icon  and slide the icon to the unlock  position


 **All apps**—Displays a list of all apps installed. To configure your preferences, touch , and then touch .


 **Back**—Opens the previous screen.

 **Home**—Opens or returns to the Home screen.

 **Recent apps**—Opens a list of apps used recently.

NOTE: The appearance of the Home screen may vary.

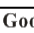 **Search**—Allows you to type one or more keywords to search.

 **Voice search**—Allows you to speak one or more keywords to search with the installed search app.

*The search feature varies by model and country.

with the installed search app.


Use gestures

The following gestures can be used with your tablet:

Organize the Home screen

- To add an app or a widget to the Home screen, touch the **Apps** tab or the **Widgets** tab, and then tap and hold an app or widget until it is added to the Home screen.

- To remove an app or widget from the Home screen, drag it to the X at the top of the screen.

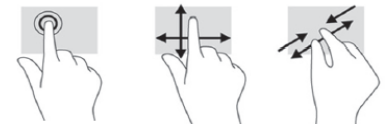

Change your tablet's view


The Auto-rotate feature allows you to change your tablet's view. For landscape view, hold the tablet horizontally. For portrait view, hold the tablet vertically.

NOTE: Some apps do not rotate automatically.

To change the Auto-rotate setting, swipe down from the top of the screen to display notifications, and


then touch the Screen rotation icon to lock  or unlock  the screen rotation.

Return to the Home screen

To quickly return to the Homescreen, touch .

Display apps, widgets, and notification

Apps—Touch , and then touch the Apps tab to see a list of all apps.

Widgets—Touch , and then touch the Widgets tab to see a list of all widgets.

Notification—Swipe down from the top of the screen to see your notifications.

Back up your data

Strongly encourages that you periodically back up your personal data and media on your tablet to another computer, a dedicated storage device, or to the cloud using one of several commercially available solutions.

Specification

Memory	Flash Memory	NAND FLASH 8GB
General	Main Chip	A33
	Display	7" 1024*600 TN
	PMU	AXP223
	Operation system	Android 4.4
	DDR	512MB Compatible 1G
	Built-in WiFi	4 Hours video play time
	TP	COB P+G GSL1680F 26 channels
	RTC(Real-time clock)	yes
	G-sensor	yes
	Power Charger	5V 1A
	Front	0.3M front camera
	Rear	2M rear camera
	Bluetooth	N/A
	Speaker	yes
	Dimensions	Approx. 187.6*107.5*10.65mm
	WiFi- connection	WIFI RTL 8723
	Operational Temperature	-5~40
	jack	Speaker, MIC, MicroSD(SDHC) slot, OTG
Language	Multi-language	English, Chinese, Russia, French, German, Spanish, Indian etc.
Power supply	Battery	2200mah
O/S	Supported OS	Windows, Mac and Linux
Compatible format	Video	Supports AVI, MOV, VOB, RM/RMVB, FLV, DAT, MKV, MPG, MPE etc.
	Music	Supports MP3, WMA, APE, FLAC etc
	Photo	Supports JPG, BMP, GIF and PNG photos
	Ebook	Support PDF, TXT, EPUB etc. e-book format
Application software		Google map/e-mail/MSN/SKPYE/GTALK/INETBOOKS